

Mieterinformation Rauchwarnmelder

Verhalten im Brandfall

1 Menschen retten

- Warnen Sie Ihre Mitbewohner.
- Verlassen Sie sofort den Raum bzw. das Gebäude und schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen, um eine schnelle Rauch- und Brandausbreitung zu verhindern.
- Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf.
- Kontrollieren Sie, ob alle Personen den Raum bzw. das Gebäude verlassen haben.
- Sollten Sie aus irgendeinem Grund den Raum bzw. das Gebäude nicht verlassen können, so schließen Sie alle Türen, dichten alle Ritzen und Schlitze ab und machen am Fenster auf sich aufmerksam.



2 Feuerwehr rufen (112)

Rufen Sie die Feuerwehr* erst, wenn Sie sich in Sicherheit befinden.

3 Feuer löschen

Bekämpfen Sie den Brand nur dann selbst, wenn Sie sich nicht in Gefahr bringen.



Sicherheitshinweise



- Rauchwarnmelder dienen der frühzeitigen Warnung von Personen vor Brandrauch, sodass diese dem Gefahrenereignis angepasst reagieren können. Rauchwarnmelder können Brände weder verhindern noch löschen.
- Dieser Rauchwarnmelder reagiert frühzeitig und zuverlässig auf Schwelbrände und auf offene Brände mit Rauchentwicklung. Detektiert der Melder Rauch, signalisiert er dies akustisch durch einen lauten Alarmton und gleichzeitig optisch in Form einer blinkenden roten Anzeige.
- Der Rauchwarnmelder bzw. die Raucheintrittsöffnungen dürfen nicht überstrichen, nicht verdeckt, nicht abgeklebt, nicht verschmutzt und keinem starkem Staub ausgesetzt werden.

* enviaM bzw. der Hersteller des Gerätes haftet nicht für Aufwände und Kosten, welche durch das Alarmieren einer hilfeleistenden Stelle, wie zum Beispiel Wachdienst oder Feuerwehr, entstehen können.

Funktionsweise und Täuschungsalarm

Normalbetrieb

Im Normalbetrieb ist keine Bedienung des Rauchwarnmelders nötig.

- Prüftaste: keine Bedienung nötig
- rote Leuchtdiode: kurzes Aufleuchten alle 46 Sekunden

Alarmierung

Bei Brandrauchentwicklung in der Raumluft alarmiert das Gerät mit einem lauten Alarmton.

- Alarmton: kurze Schallsignale im Rhythmus von ca. 1 Sekunde
- rote Leuchtdiode: Aufleuchten im Rhythmus von ca. 1 Sekunde, gleichzeitig mit dem Schallsignal

Stummschaltung

Um den Alarm für ca. 10 Minuten abzustellen (insbesondere bei Fehl- oder Täuschungsalarm)

- Alarmton: Prüftaste drücken (ggf. auch mit Besenstiel) bis der laute Alarmton verstummt.
- rote Leuchtdiode: blinkt weiterhin einmal alle 1 Sekunden

Während der 10-minütigen Stummschaltung löst der Rauchwarnmelder keinen Alarm aus. Nach 10 Minuten kehrt der Rauchwarnmelder in den Normalbetrieb zurück, falls kein Rauch mehr erkannt wird.

Maßnahmen bei einer Störung

- Versuchen Sie nicht, defekte Rauchwarnmelder zu reparieren. Es gibt keine auszuwechselnden Teile (z. B. Batterie).
- Bei Störungen oder Beschädigungen des Rauchwarnmelders muss das Gerät so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Bitte informieren Sie uns über folgende Telefonnummer:

069 50953330** (Anruf kostenlos, Erreichbarkeit 24 h)

Nennen Sie der Hotline bitte folgende Angaben:

- ✓ **Ihren Namen, Anschrift**
- ✓ **Messdienst: EXTERN Messdienst GmbH**
- ✓ **Rauchwarnmelder: Typ Q (Minol/Zenner Minoprotect-3)**

- Halten Sie aus Sicherheitsgründen bis zum Austausch defekter Rauchwarnmelder die Türen zu Räumen mit funktionsfähigen Rauchwarnmeldern offen.
- Drücken Sie die Prüftaste, um das akustische Störungssignal zu deaktivieren. Die rote Leuchtdiode blinkt weiterhin 1× alle 1 Sekunde.

** Hotlinebetreiber: WISAG Notruf und Service Center, Frankfurt, 24h Service | Ein Missbrauch der Hotline wird strafrechtlich verfolgt. Die Risiken und beschränkten Erkenntnismöglichkeiten einer Hotline-Ferndiagnose sind dem Nutzer bekannt. Für die Richtigkeit der im Rahmen der Hotline-Nutzung erteilten Auskünfte und Empfehlungen kann daher keine Haftung übernommen werden.

Signalisierung einer Störung

Abhängig vom Fehler wird die Störung am Gerät akustisch und optisch oder nur optisch signalisiert.

Fehler / Status	Signalisierung akustisch	LED Rot	LED Gelb
Rauchalarm	lauter Alarmton 1 s an/1 s aus	blinkt gleichzeitig 1 s an/1 s aus	
Fehler Batterie	kurzes Schallsignal alle 46 s	blinkt zweifach alle 46 s	
Messkammer- verschmutzung	2 kurze Schallsignale alle 46 s	blinkt zweifach alle 46 s	
Prüftastenfehler		blinkt alle 46 s	blinkt gleichzeitig alle 46 s
Schallgeber defekt		blinkt zweifach alle 20 s	blinkt zweifach alle 20 s
Raucheintrittsöffnung verstopft		blinkt zweifach alle 20 s	blinkt einfach alle 20 s
Alarmprüfung i. O.	kurze Schallsignale 2 × hintereinander	kurzes Blinken 2 × hintereinander	

**KONTROLLLEUCHE LED (ROT)
MIT NACHTABSENKUNG**

zeigt die Funktionsfähigkeit des Gerätes an

**KONTROLLLEUCHE LED (GELB)
MIT NACHTABSENKUNG**


zur Differenzierung von Fehleranzeigen

GROSSER TESTKNOPF

zum Test und zur Stummschaltung des Gerätes

SIGNALGEBER

mit mind. 85 dB (A)

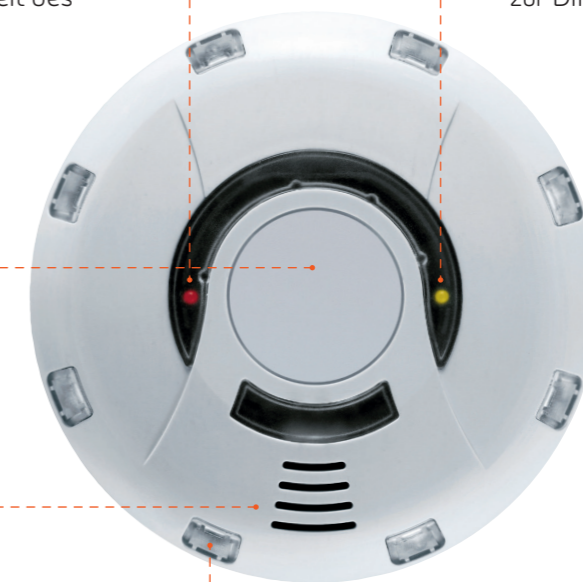

UMFELD-/ABSTANDSÜBERWACHUNG

Sensorik zur Erkennung von Gegenständen im Umfeld von 0 bis mind. 50 cm, die Raucheintritt behindern können

Funkübertragung von Statusinformationen

Um die Sicherheit für Bewohner zu erhöhen, übermittelt der Rauchwarnmelder folgende Statusinformationen zur Funktionsfähigkeit an enviaM:

Statusinformation	Zweck der Datenerhebung
Alarm ausgelöst	Mitteilung der Alarmauslösung an enviaM, auch um eventuelle Fehlalarme zu erkennen
Status der Batterie	Notwendigkeit des Batterietausches bei Erkennung von niedrigem Batteriestand
Gerät beschädigt	Tausch von beschädigten Geräten zur Gewährleistung des Schutzes von Bewohnern
Gerät demontiert	Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zur Montage von Rauchwarnmeldern
Betriebsende des Gerätes erreicht	Sicherstellung der vollen Funktionsfähigkeit des Rauchwarnmelders
Umfelderkennung (50 cm) des Gerätes angeschlagen	
Rauchkammer verschmutzt	
Sensor für die Rauchererkennung betriebsbereit	
Gerät insgesamt in Ordnung	

Diese Informationen dienen der verpflichtenden jährlichen Wartung der Rauchwarnmelder. Darüber hinaus ist es möglich, auch unterjährig Störungen an den Rauchwarnmeldern zu erkennen und beheben zu können, falls bspw. der Status eines Rauchwarnmelders über einen längeren Zeitraum nicht ordnungsgemäß ist.